

WINDOWS SERVER: DOMINE A
FORÇA JEDI DO SISTEMA

INSTALAÇÃO DO WINDOWS SERVER



2

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Selecionando o formato do arquivo de download	7
Figura.2 – Cadastro para download	7
Figura 3 – Selecionando idioma do sistema.....	8
Figura 4 – Baixando ferramenta para o Windows 10	8
Figura 5 – Aceitando os termos.....	9
Figura 6 – Selecionando “Criar mídia de instalação”.....	9
Figura 7 – Selecionando idioma, arquitetura e edição	10
Figura 8 – Escolhendo o tipo de mídia	11
Figura 9 – Criação da VM 1.....	12
Figura 10 – Criação da VM.....	12
Figura 11 – Memória RAM da VM.....	13
Figura 12 – Criando Disco rígido para VM	14
Figura 13 – Tipo de arquivo do HD da VM	14
Figura 14 – Tipo de disco rígido	15
Figura 15 – Criando disco rígido para VM.....	16
Figura 16 – Alterando a configuração da VM	16
Figura 17 – Alterando o processador da VM.....	17
Figura 18 – Interface de rede 1	17
Figura 19 – Interface de rede 2	18
Figura 20 – Escolhendo a imagem ISO.....	18
Figura 21 – Iniciando a VM.....	19
Figura 22 – Selecionando Idioma.....	19
Figura 23 – Iniciando a instalação.....	20
Figura 24 – Escolhendo a versão do Windows Server 2019.....	21
Figura 25 – Aceitando os termos de uso	21
Figura 26 – Tipo de instalação	22
Figura 27 – Escolhendo o disco	22
Figura 28 – Definindo tamanho do disco	23
Figura 29 – Formatando o disco.....	23
Figura 30 – Cópia dos arquivos de instalação.....	24
Figura 31 – Definindo senha do administrador.....	24
Figura 32 – Efetuando o primeiro login	25
Figura 33 – Executando Ctrl + Alt + Del na VM.....	25
Figura 34 – Configurações do servidor local	26
Figura 35 – Alterando nome do servidor (1).....	27
Figura 36 – Alterando nome do servidor (2).....	27
Figura 37 – Alterando nome do servidor (3).....	28
Figura 38 – Fixando IP no servidor (1)	28
Figura 39 – Fixando IP no servidor (2)	29
Figura 40 – Fixando IP no servidor (3)	30
Figura 41 – Fixando IP no servidor (4).....	30
Figura 42 – Fixando IP no servidor (4).....	31
Figura 43 – Montando imagem.....	32
Figura 44 – Montando imagem.....	32
Figura 45 – Executando o lpksetup	33
Figura 46 – Executando o lpksetup	33
Figura 47 – Localizando pacote de idiomas	34

Figura 48 – Localizando pacote de idiomas (1).....	34
Figura 49 – Localizando pacote de idiomas (2).....	35
Figura 50 – Acetando os termos de licença	35
Figura 51 – Término da instalação de pacotes.....	36
Figura 52 – Configurando pacote de idiomas (1)	36
Figura 53 – Configurando pacote de idiomas (2)	37
Figura 54 – Configurando pacote de idiomas (3)	37
Figura 55 – Configurando pacote de idiomas (4)	38
Figura 56 – Configurando pacote de idiomas (5)	38
Figura 57 – Aplicando pacote de idiomas	39
Figura 58 – Gerenciador de Servidor	39

—

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE.....	5
2.1 Requisitos mínimos para instalação do Windows Server 2019	6
3 BAIXANDO AS IMAGENS ISO DIRETO DO SITE DA MICROSOFT	6
3.1 Baixando Windows Server 2019	6
3.2 Baixando o Windows 10 Pro	8
4 CRIANDO A VM QUE SERÁ INSTALADA O WINDOWS SERVER 2019	11
5 INSTALAÇÃO DO WINDOWS SERVER 2019.....	19
6 CONFIGURAÇÃO INICIAL.....	24
7 CONFIGURANDO O NOME DO SERVIDOR	26
8 CONFIGURANDO IP FIXO NO SERVIDOR	28
9 TRADUZINDO O WINDOWS SERVER 2019	31
CONCLUSÃO.....	40
REFERÊNCIA	41

1 INTRODUÇÃO

Os servidores são o centro das operações de uma empresa e essas operações devem ser bastante transparentes para o usuário final. Por exemplo, se um usuário faz um *login* em uma máquina, cria e salva um novo arquivo em seus documentos, então o arquivo deve estar disponível em qualquer computador dentro do domínio da empresa, de forma totalmente transparente para o usuário que o criou.

O Windows Server é um sistema operacional que desempenha a função de servidor, disponibilizando, ou seja, servindo para os usuários de sua empresa alguns serviços, como: serviços de rede, servidor web, servidor de arquivos e servidor de impressão.

Um dos mais utilizados é o servidor de domínio (*Active Directory*), cujos grandes trunfos são a centralização e o gerenciamento de usuário, grupos e computadores. O Windows Server contém uma quantidade incrível de tecnologia, tudo empacotado em um pequeno disco de instalação.

Utilizaremos, para nosso curso, a versão 2019, última versão lançada.

2 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

É de extrema importância que o aluno esteja familiarizado com a virtualização de sistemas operacionais, pois todas as instalações do servidor e dos clientes serão feitas em software de virtualização.

A escolha do software de virtualização ficará por conta do aluno, considerando o que ele estiver mais confortável para utilizar, por isso, não será abordada a instalação do software de virtualização. Então, iniciaremos com a criação da máquina virtual e posteriormente passaremos para a instalação do Windows Server 2019. Será utilizado como virtualizador o Virtualbox, por ser um software gratuito para uso doméstico e pessoal.

Em nosso curso, utilizaremos uma VM com o Windows Server 2019 e mais duas VMs clientes, com Windows 10, para que possamos conectar ao servidor.

2.1 Requisitos mínimos para instalação do Windows Server 2019

De acordo com a Microsoft (2019), os requisitos mínimos são:

- Processador:
- 1,4 GHz de 64 Bits.
- Compatível com conjunto de instruções x64.
- Suporte a NX e DEP.
- Suporte a CMPXCHG16b, LAHF/SAHF e PrefetchW.
- Suporte à Conversão de endereços de segundo nível (EPT ou NPT).
- Memória RAM de, no mínimo, 512 MB, porém, para a instalação da versão com interface gráfica são necessários 2 GB.
- Disco rígido de, no mínimo, 32 GB (não tem suporte às tecnologias ATA/PATA/IDE/EIDE).

3 BAIXANDO AS IMAGENS ISO DIRETO DO SITE DA MICROSOFT

É interessante que, por segurança, as imagens ISO do Windows Server 2019 e do Windows 10 PRO sejam baixadas diretamente do site da Microsoft. Essas imagens têm caráter experimental e podem funcionar por 180 dias, tempo mais que suficiente para treinar todos os conceitos e práticas de nosso curso.

3.1 Baixando Windows Server 2019

Acesse o site e procure pela opção Windows Server 2019

<https://www.microsoft.com/pt-br/evalcenter/evaluate-windows-server-2019>.

Em “Selecione sua experiência”, marque ISO e clique em continuar.



Figura 1 – Selecionando o formato do arquivo de download
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após clicar em continuar, deverá ser feito um cadastro, bastando preencher o formulário. Não será feita nenhuma verificação de e-mail ou telefone. Após preenchido, clique em continuar.

Figura.2 – Cadastro para download
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Cadastro feito, agora precisamos selecionar o idioma do sistema operacional e clicar em baixar.

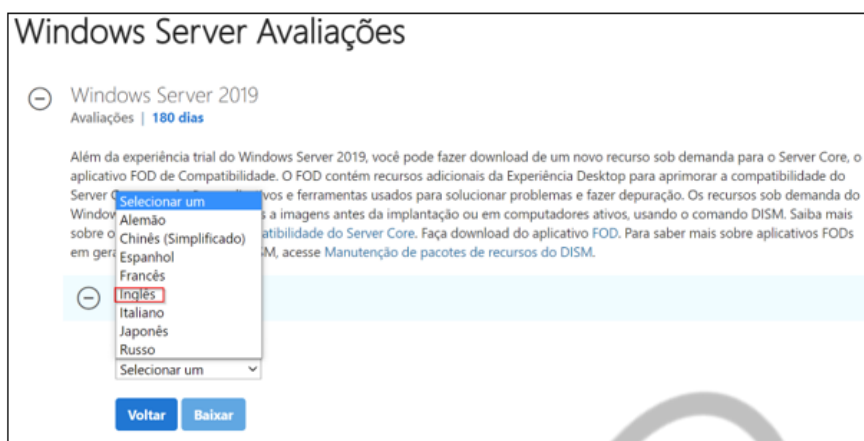


Figura 3 – Selecionando idioma do sistema
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

DICA: Note que não temos o idioma português do Brasil, então baixaremos a imagem em idioma inglês e, depois que o sistema operacional for instalado, instalaremos o pacote de idiomas para traduzir o Windows Server 2019.

3.2 Baixando o Windows 10 Pro

Para fazer o download do Windows 10 PRO é mais fácil, bastando fazer o download de uma ferramenta da Microsoft e executar em seu Windows.

Primeiramente, devemos acessar o site abaixo para baixar a ferramenta da Microsoft que auxiliará na criação da imagem ISO.

<https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10>.

Na página, localize a seção “Você está pensando em instalar o Windows 10 em seu computador?”



Figura 4 – Baixando ferramenta para o Windows 10
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Execute o arquivo que acabou de ser baixado, na janela inicial, aceite os termos de licença e continue.



Figura 5 – Aceitando os termos
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

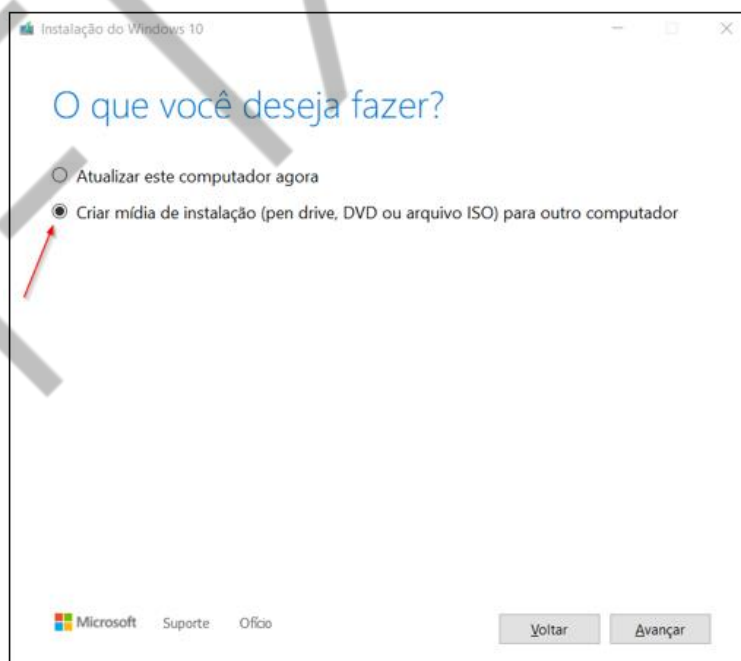


Figura 6 – Selecionando “Criar mídia de instalação”
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, podemos alterar o idioma, a arquitetura e a edição do Windows, em arquitetura pode-se escolher entre 32 bits, 64 bits ou ambas, escolhendo ambas, sua imagem ISO estará apta a ser instalada tanto em hardware de 32 bits quanto de 64 bits. No meu caso, escolhi as opções padrão.

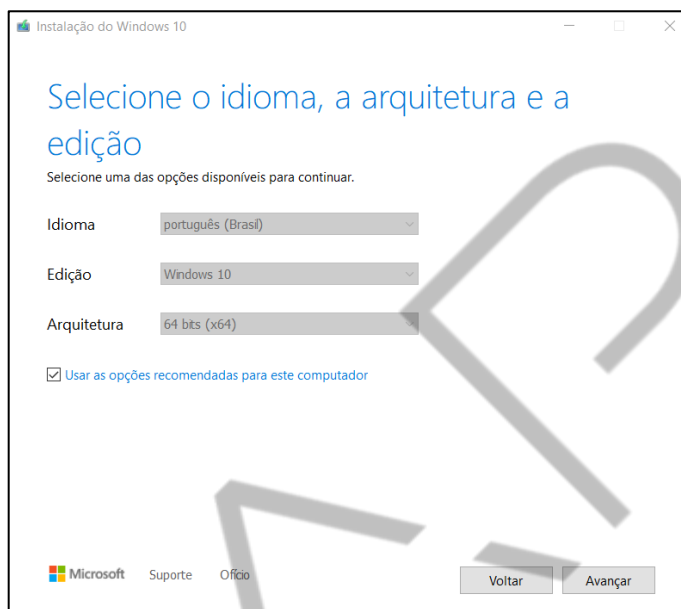


Figura 7 – Selecionando idioma, arquitetura e edição
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora precisaremos escolher em qual tipo de mídia a imagem será criada. Como iremos trabalhar com máquinas virtuais, é interessante que possamos salvar no formato ISO, para ser utilizado no Virtualbox.



Figura 8 – Escolhendo o tipo de mídia
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Clicando em avançar, será aberto o gerenciador de arquivo, então escolha um nome para a imagem.

4 CRIANDO A VM QUE SERÁ INSTALADA O WINDOWS SERVER 2019

Após instalar o Virtualbox e abri-lo em seu computador, siga os passos abaixo:

Clique em “Novo” para dar início a uma nova VM.



Figura 1 – Criação da VM 1
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, devemos escolher qual será o nome da nossa VM, o local onde ela será armazenada, o tipo e a versão do sistema operacional.

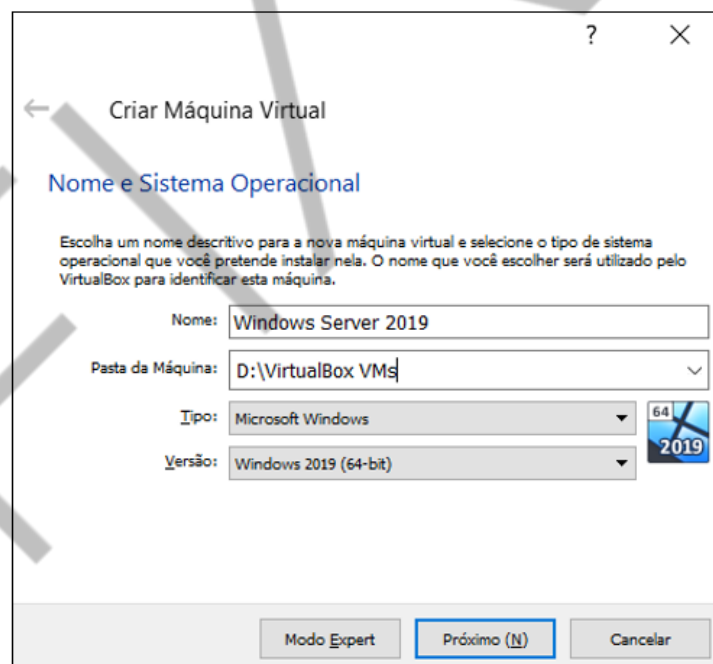


Figura 2 – Criação da VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, devemos informar ao Virtualbox qual o valor da memória RAM que nossa VM terá. Como vamos executar o modo Desktop do Windows Server e teremos apenas dois computadores conectados e alguns usuários configurados, 2 GB de RAM estão de bom tamanho.

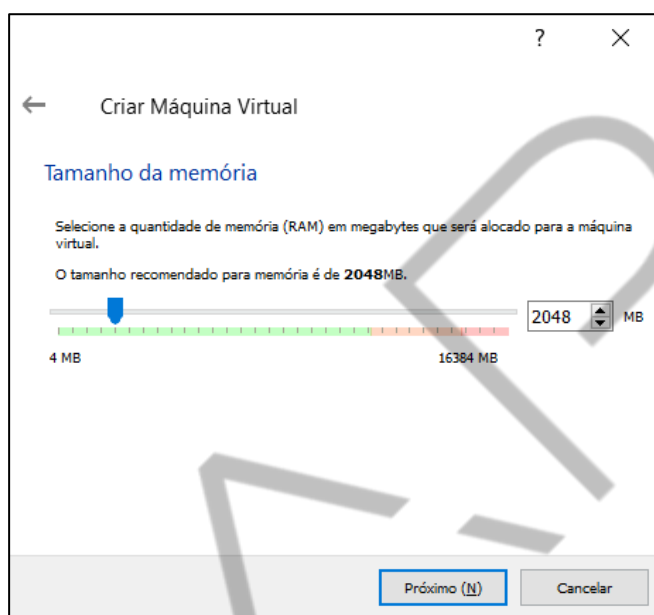


Figura 3 – Memória RAM da VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, podemos utilizar um disco já existente, que tenha sido instalado anteriormente ou criar a VM sem disco rígido, no entanto, em nosso cenário, é imprescindível que criemos um disco virtual para nossa VM.

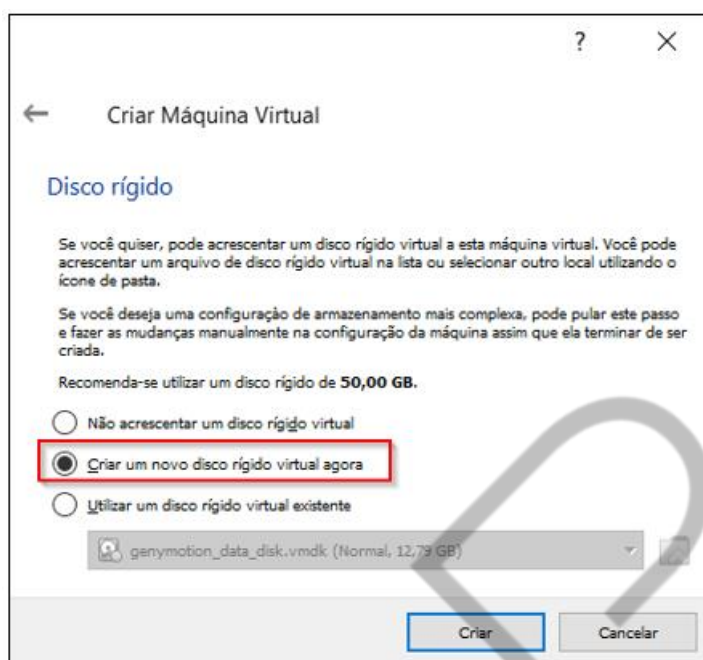


Figura 4 – Criando Disco rígido para VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, para selecionar em qual tipo de arquivo será salvo esse disco rígido, vamos selecionar o VDI, que é o padrão do Virtualbox.

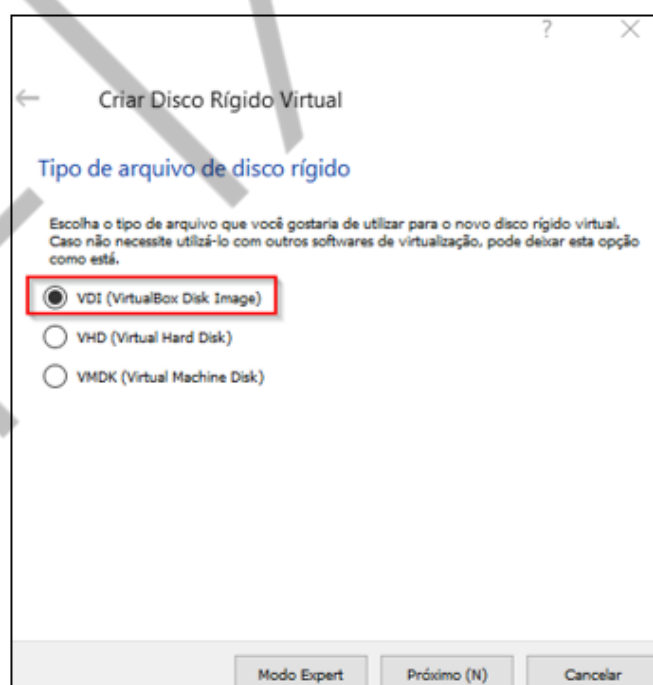


Figura 5 – Tipo de arquivo do HD da VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, selecionaremos se nosso disco será dinamicamente alocado ou se terá um tamanho fixo. Caso escolha um disco rígido com o tamanho de 100 GB e selecione o tamanho fixo, será criado um arquivo de 100 GB em seu computador e esse espaço não poderá ser utilizado. Entretanto, caso selecione o dinamicamente alocado, sua VM terá 100 GB disponíveis, mas o arquivo crescerá à medida que for sendo utilizado.

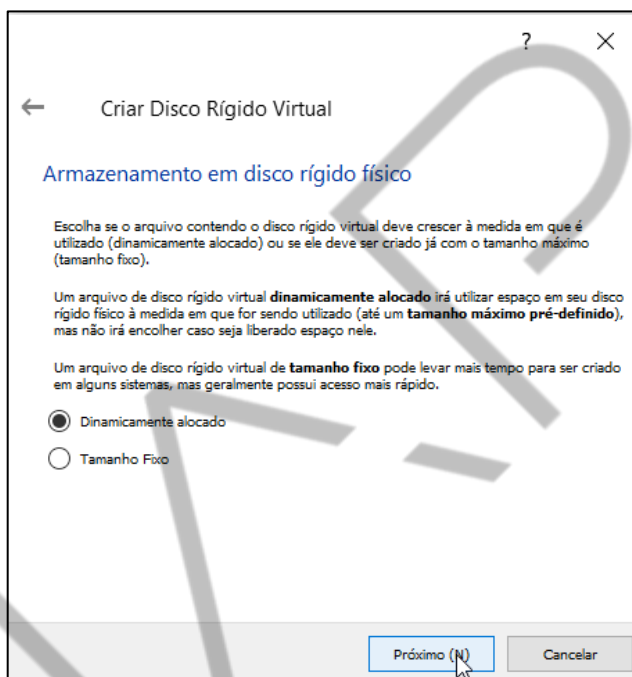


Figura 6 – Tipo de disco rígido
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora vamos informar a localização e o tamanho desse disco rígido da VM.

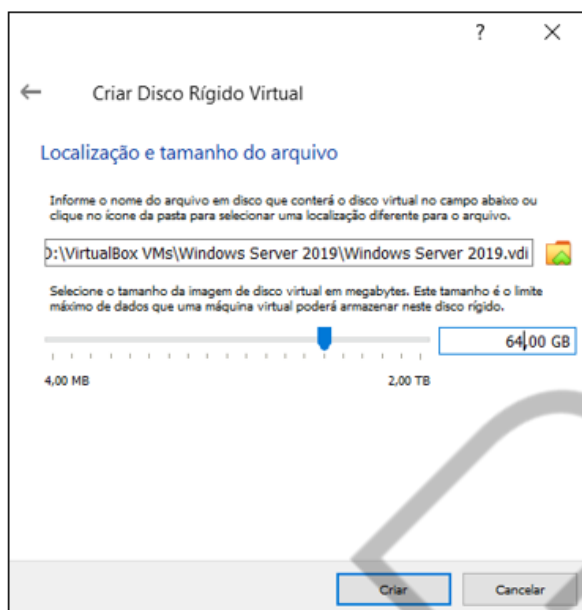


Figura 7 – Criando disco rígido para VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após clicar em criar, já temos nossa VM criada, todavia, antes de iniciar a instalação, devemos abrir as configurações da VM para fazer algumas alterações no processador e na rede.

Selecione a VM que acabamos de criar e clique em Configurações.

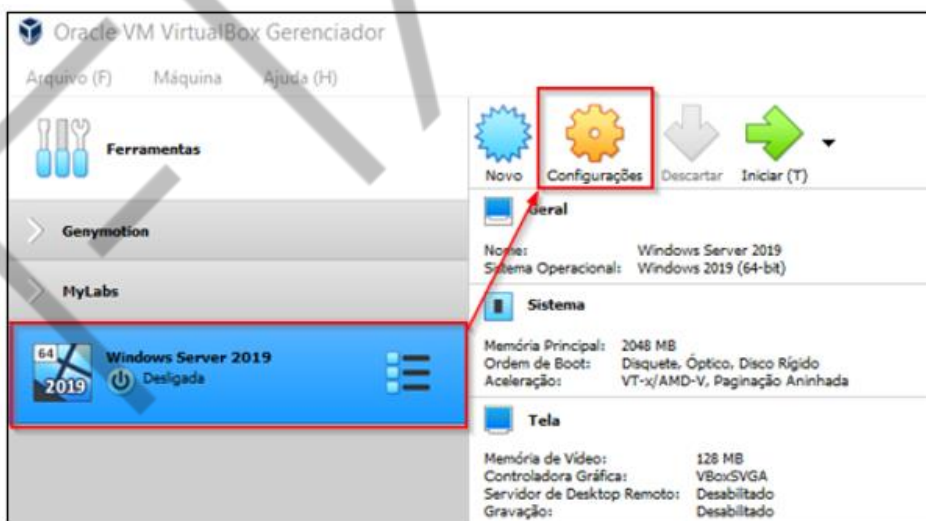


Figura 8 – Alterando a configuração da VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A primeira configuração que iremos alterar é a do processador. Por padrão, a VM é criada com apenas 1 (uma) CPU e o PAE/NX não está habilitado, então adicione mais uma CPU e habilite o PAE/NX como na Figura “Alterando o processador da VM”.

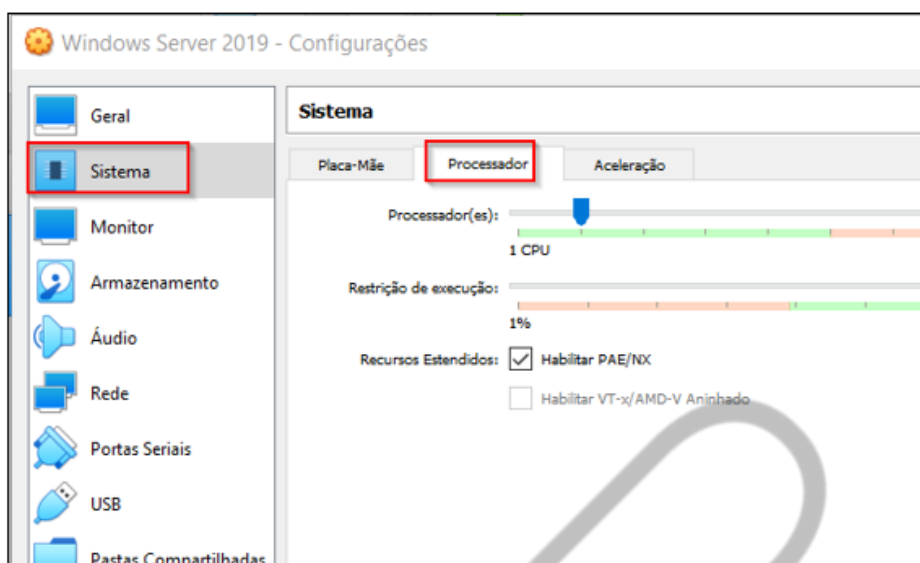


Figura 9 – Alterando o processador da VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, como o servidor precisa acessar a internet para atualizar ou até mesmo compartilhar internet com seus clientes, vamos adicionar mais uma interface de rede à VM. As interfaces deverão ser configuradas da seguinte forma:

- Interface de rede 1: será do tipo NAT para ter acesso à internet e será configurada com DHCP;
- Interface de rede 2: será do tipo Rede Interna e terá o nome de REDE-FIAP. Para se comunicar exclusivamente com os clientes, será configurada com IP fixo.

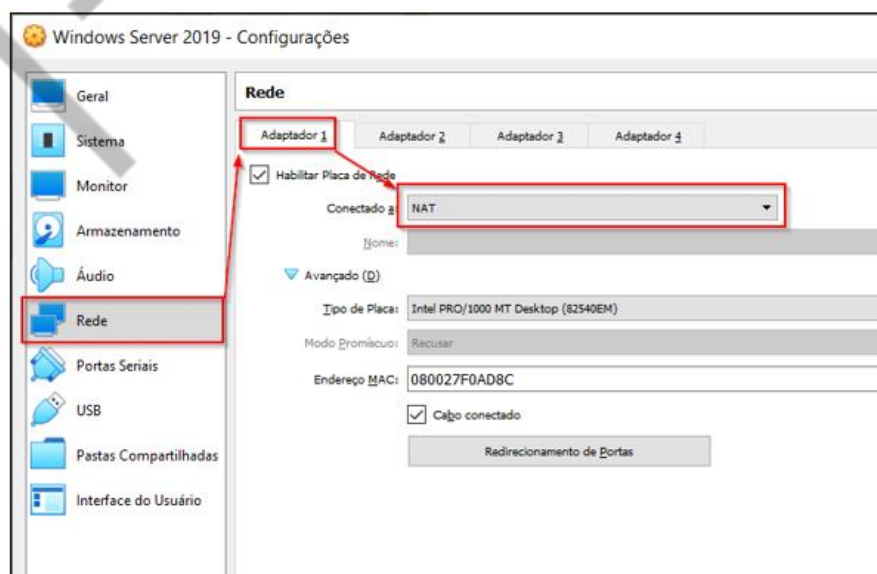


Figura 10 – Interface de rede 1
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

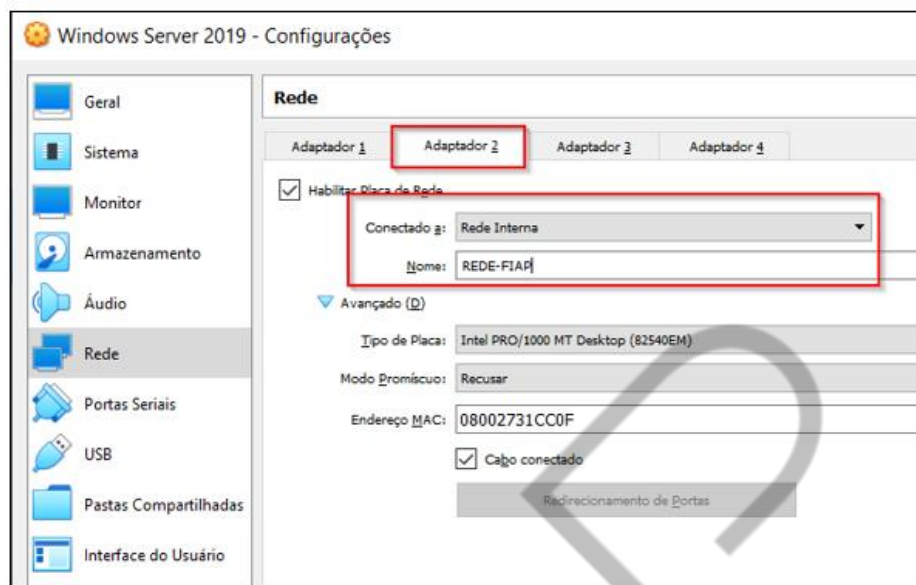


Figura 11 – Interface de rede 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Já estamos com quase tudo configurado, porém, precisamos informar à VM qual imagem ISO será utilizada para a instalação da VM. Para isso, clique em armazenamento e siga os passos apresentados na Figura “Escolhendo a imagem ISO”, selecione a imagem cujo download acabamos de fazer.

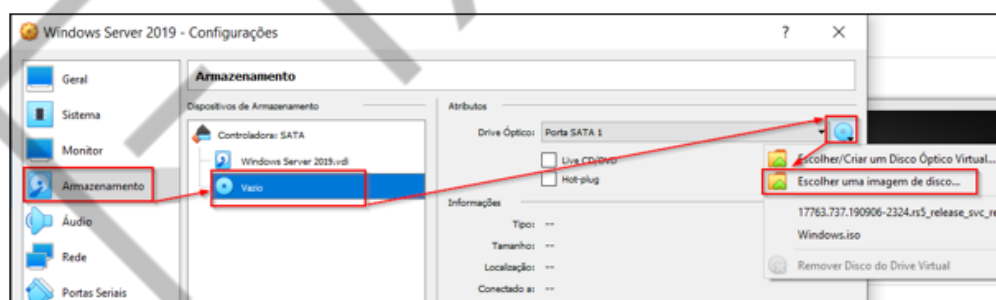


Figura 12 – Escolhendo a imagem ISO
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após isso, será aberto um gerenciador de arquivos. Selecione a imagem ISO que foi baixada do site da Microsoft e clique em Ok.

5 INSTALAÇÃO DO WINDOWS SERVER 2019

Agora, iniciamos a instalação do Windows Server 2019. Com a VM já criada e configurada no Virtualbox, devemos iniciá-la. Primeiro, selecione a VM e clique em Iniciar (T).

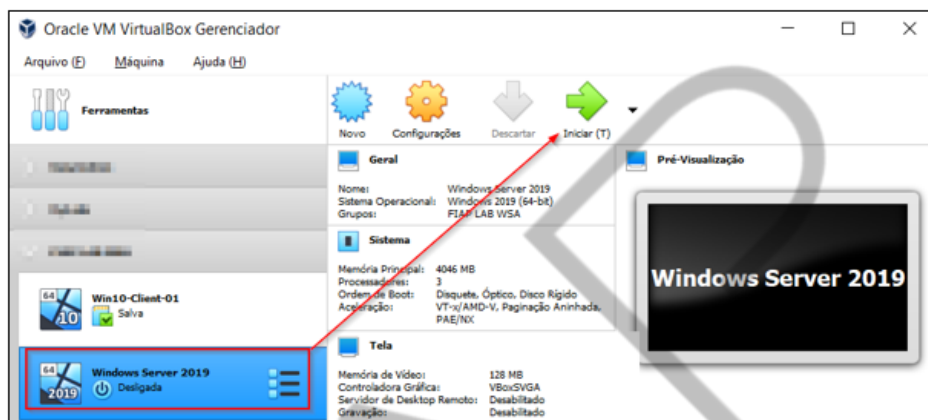


Figura 1 – Iniciando a VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na primeira tela, temos a escolha do idioma para a instalação, do formato da hora e da moeda, além do teclado que será utilizado durante a instalação. Não se preocupem, pois a instalação é feita em inglês e o Windows Server 2019 ficará em inglês após a instalação, contudo, ao final, faremos a tradução para português do Brasil.



Figura 2 – Selecionando Idioma
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, clique em “Install” para iniciar a instalação.

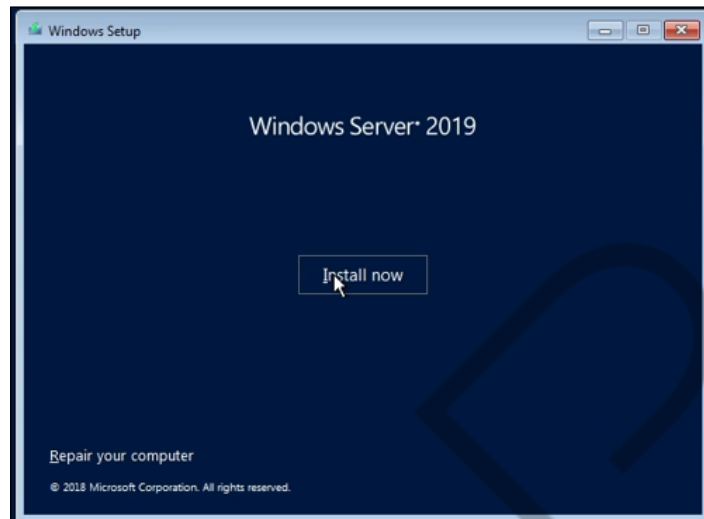


Figura 3 – Iniciando a instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A próxima etapa será escolher a versão do Windows que nós desejamos instalar. Como podemos observar, existem quatro versões, sendo duas standard e duas datacenter. Para nosso curso, escolheremos a standard, que tem tudo o que a datacenter oferece, mas é voltada para instalações locais, em servidores hospedados dentro da infraestrutura da empresa.

Dentro da versão standard, temos as versões com e sem “Desktop Experience”. Na versão sem, não existirá uma interface gráfica, após a instalação. O sysadmin deverá instalar em outro computador o Windows Admin Center para poder gerenciá-lo. Ok, Hugo, e o que eu ganho com isso?

Com essa versão, sem interface gráfica, o sysadmin terá mais recursos disponíveis para executar os serviços que serão instalados posteriormente no Windows Server, pois não serão dispendidos memória, CPU e disco para interface gráfica. No nosso caso, instalaremos a versão standard com interface gráfica para acompanhar as aulas práticas seguintes.

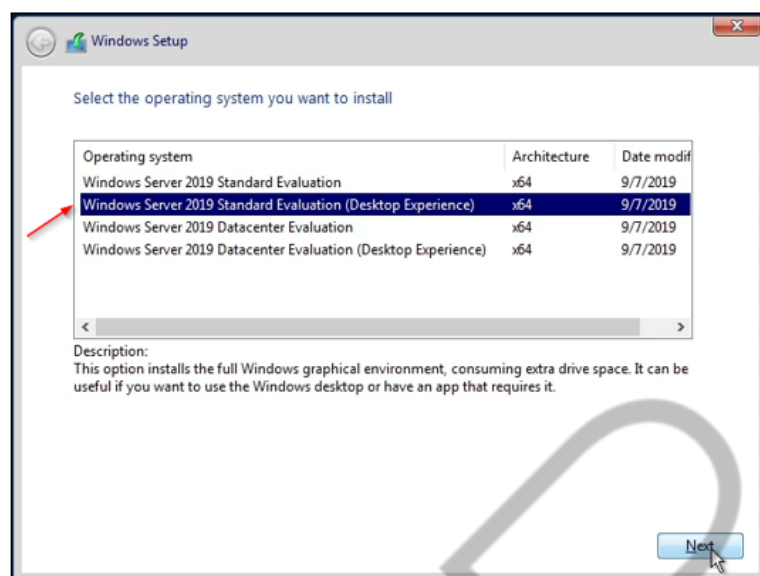


Figura 4 – Escolhendo a versão do Windows Server 2019
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Aceite os Termos da Licença de uso do Windows Server 2019.

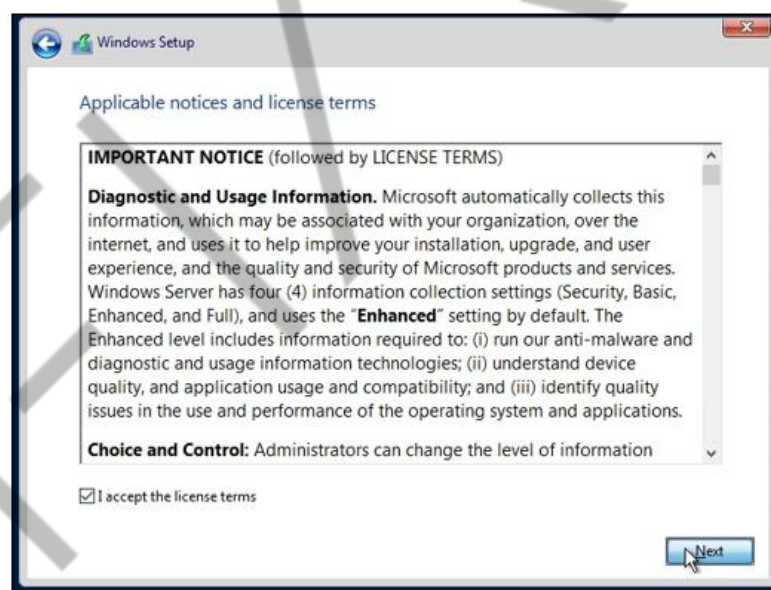


Figura 5 – Aceitando os termos de uso
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, deverá ser escolhido o tipo de instalação, se é um *upgrade* e serão mantidos os arquivos antigos ou apenas uma instalação do Windows. Escolha a segunda opção.

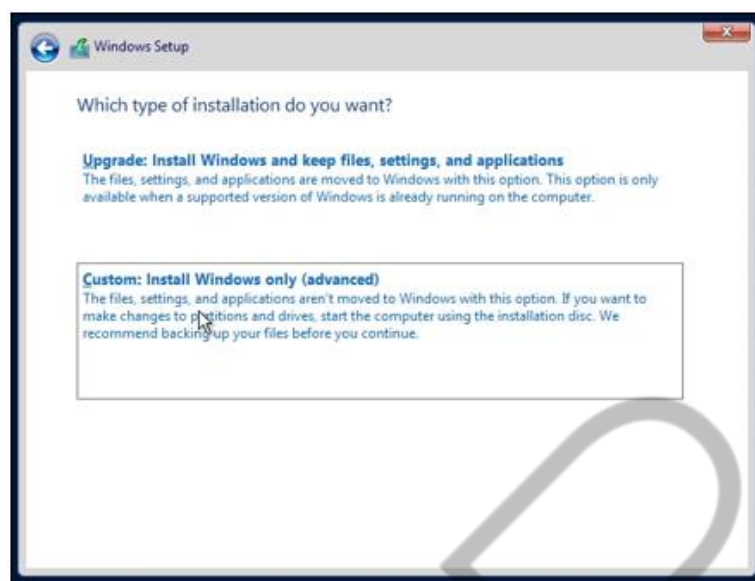


Figura 6 – Tipo de instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Como podemos observar, o nosso disco virtual foi detectado pelo instalador. Essa tela é o local em que podemos criar e formatar as partições extras de *backup*, porém, no nosso caso, vamos apenas clicar em novo, deixar que o próprio instalador crie suas partições *default* e daremos prosseguimento à instalação.

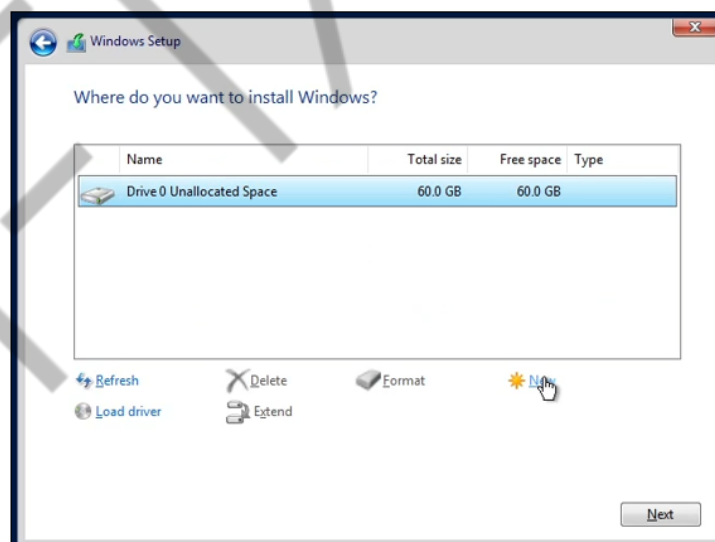


Figura 7 – Escolhendo o disco
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após clicar em novo, será mostrada a opção de tamanho da nova partição, então deixaremos com o tamanho total e todo o espaço do disco virtual estará disponível para a unidade C:\.

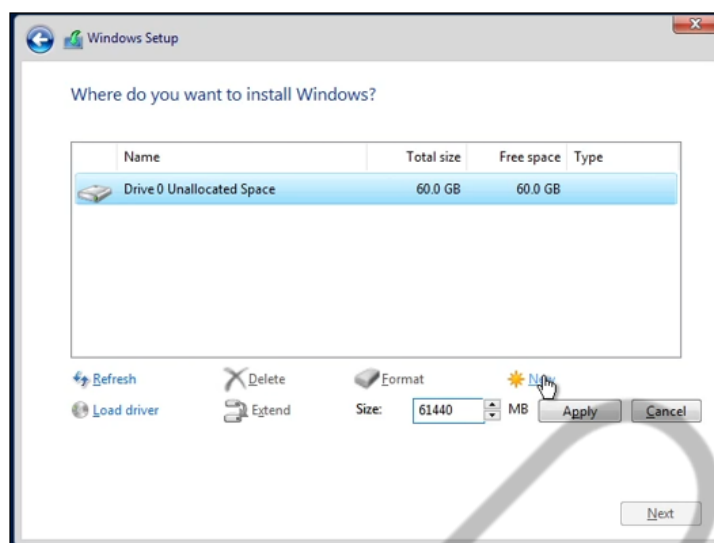


Figura 8 – Definindo tamanho do disco
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após a definição do tamanho da partição, foram criadas duas partições. A primeira será reservada pelo sistema em que serão guardadas informações acerca das configurações de *Boot*, *Windows recovery* e, caso seja configurado posteriormente o BitLocker, arquivos de inicialização do BitLocker.

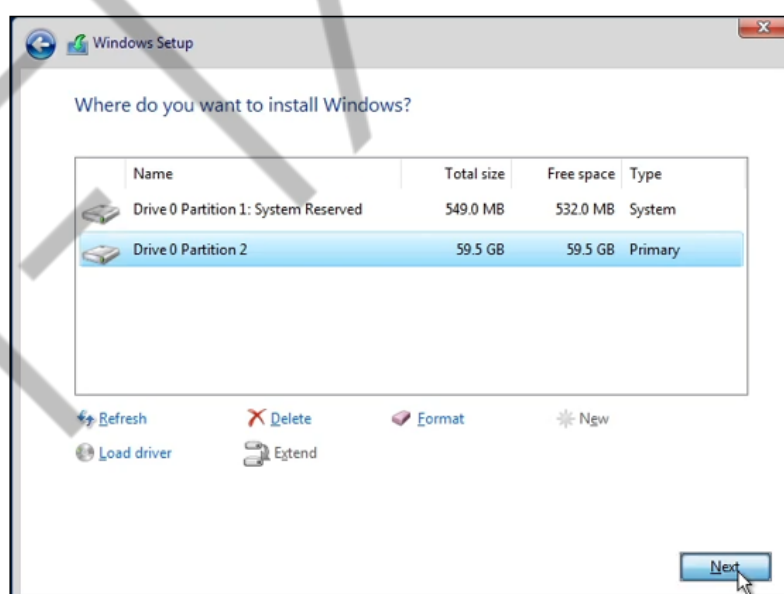


Figura 9 – Formatando o disco
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Clicando em 'Next', iniciaremos a instalação do Windows Server 2019 e todos os arquivos serão copiados da imagem ISO para o disco virtual.



Figura 10 – Cópia dos arquivos de instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após a cópia dos arquivos concluída e a instalação, a VM será reiniciada.

6 CONFIGURAÇÃO INICIAL

Após a instalação, iniciaremos as configurações iniciais. A primeira configuração é a senha do administrador, que deverá conter caracteres alfanuméricos e caracteres especiais para uma melhor segurança.

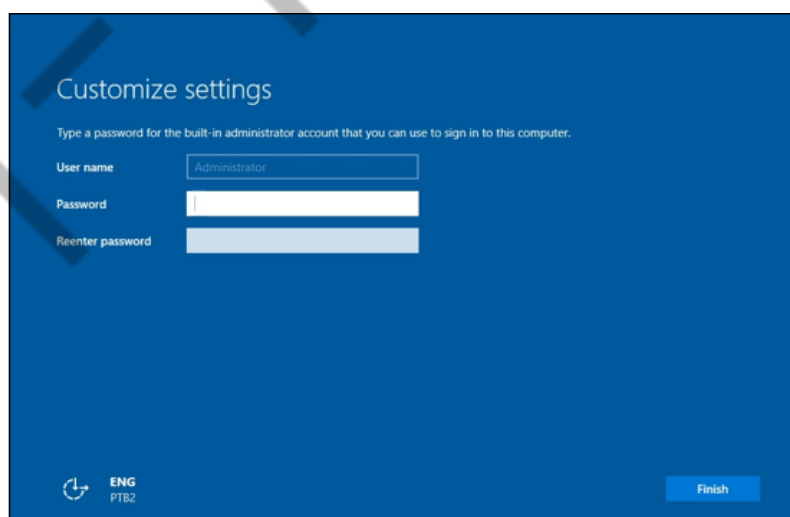


Figura 1 – Definindo senha do administrador
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A próxima etapa é fazer o login como administrador.

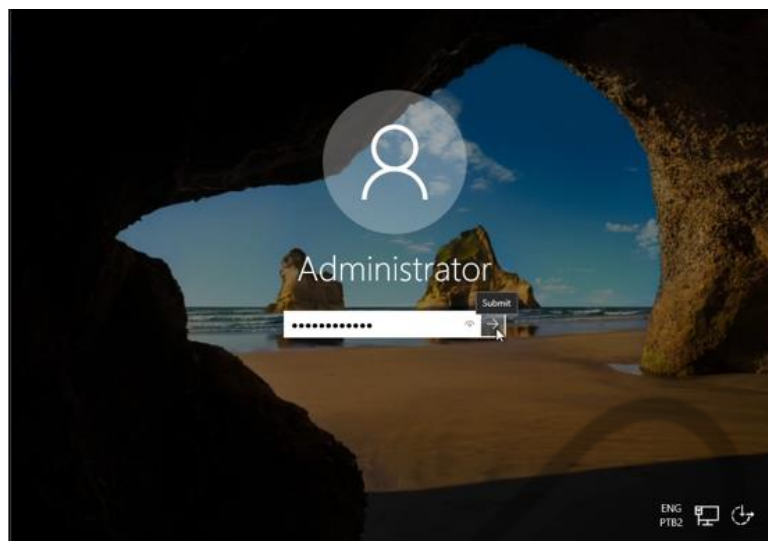


Figura 2 – Efetuando o primeiro login
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

O login no Windows Server, ou em uma máquina que esteja no domínio, é feito pressionando a combinação de teclas “Ctrl + Alt + Del”. Porém, como estamos com o Windows Server 2019 em uma VM, se o aluno tentar executar essa combinação, o Windows instalado em seu computador irá capturar essa combinação e executará o gerenciador de tarefas do computador físico.

Para contornar isso, o Virtualbox tem em seu menu o item Entrada, no qual podemos executar aquela combinação diretamente na VM, observe a Figura “Executando Ctrl + Alt + Del na VM”.

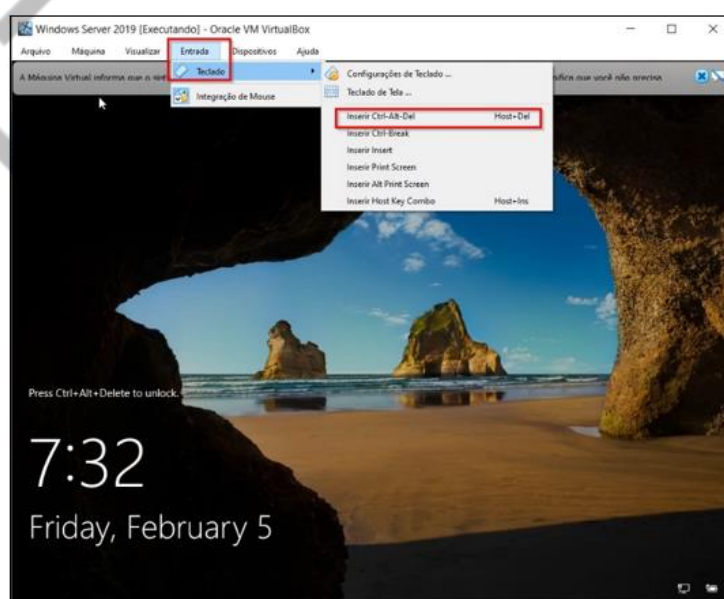


Figura 3 – Executando Ctrl + Alt + Del na VM
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Quando o servidor for inicializado, o gerenciador de servidores será executado automaticamente, é nessa janela que iremos proceder com a configuração inicial de nome e IP do servidor.

7 CONFIGURANDO O NOME DO SERVIDOR

Vamos configurar primeiramente o nome do servidor na rede. Esse deverá ser único. Primeiro clique em “Configure this local server” para abrir as configurações do servidor local.

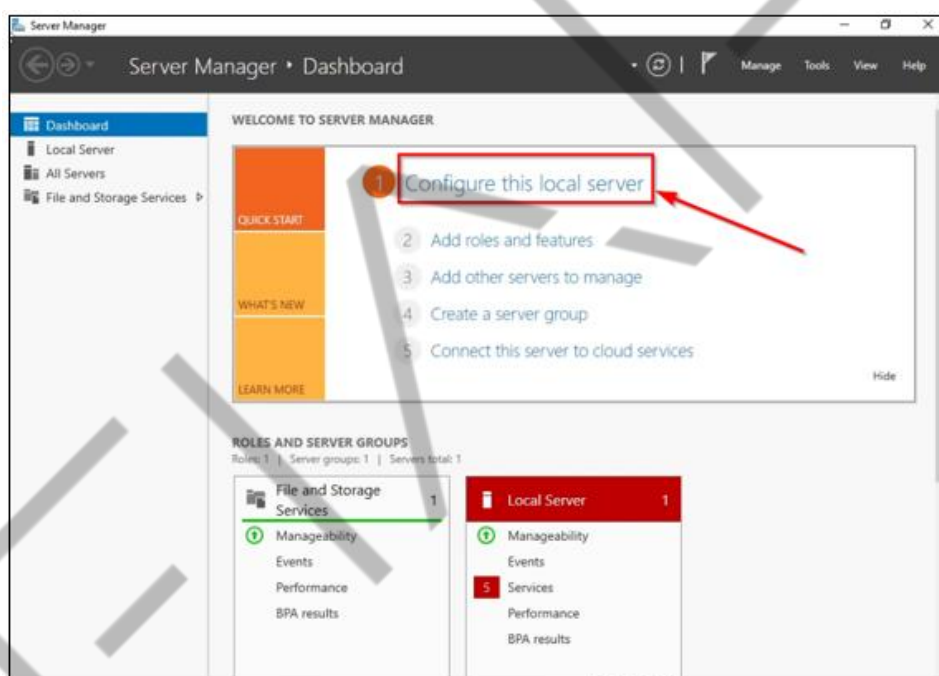


Figura 1 – Configurações do servidor local
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Encontre o item “Computer name” e clique em cima do nome para abrir a janela de propriedade do sistema. Em propriedades do sistema, clique em “Computer Name” e depois em “Change”.

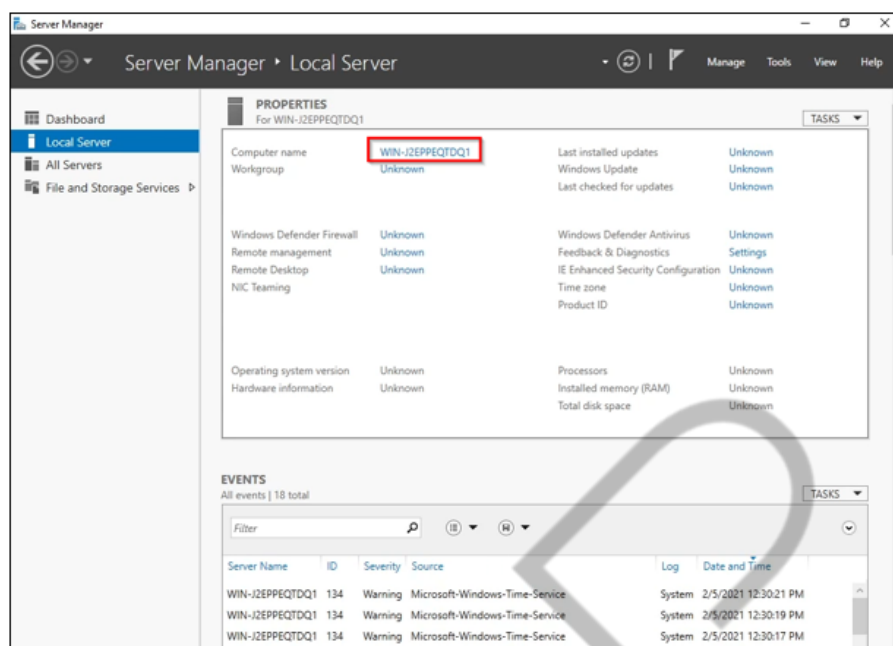


Figura 2 – Alterando nome do servidor (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

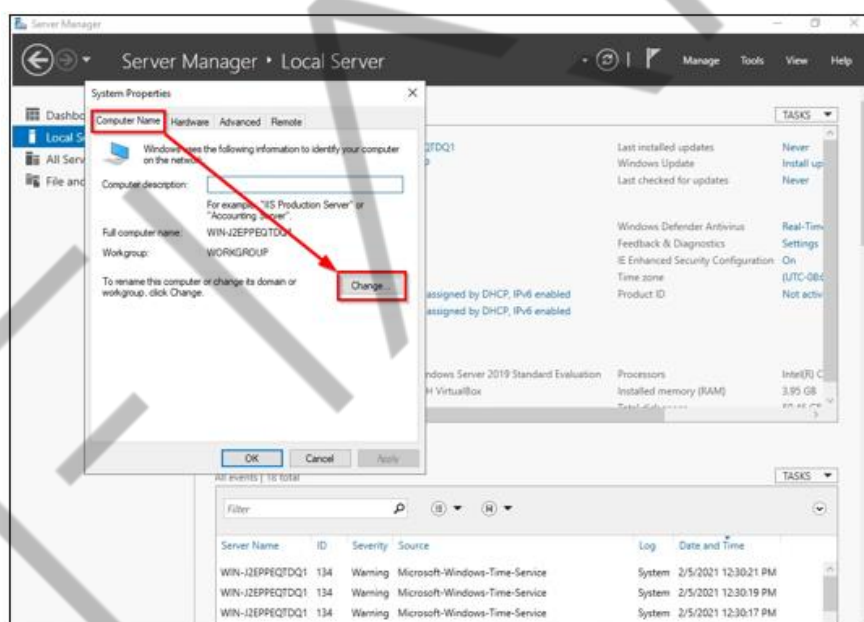


Figura 3 – Alterando nome do servidor (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

No campo “Computer name:” altere o nome do servidor. Escolha um nome mais adequado para ser utilizado em sua rede. Nesse caso, como será o controlador de domínio, terá o nome de SERV-DC-1. Após alterar o nome e clicar em “OK”, o Windows avisará que é necessário reiniciar, não faremos isso agora. Antes, devemos fixar um IP de rede para o servidor.

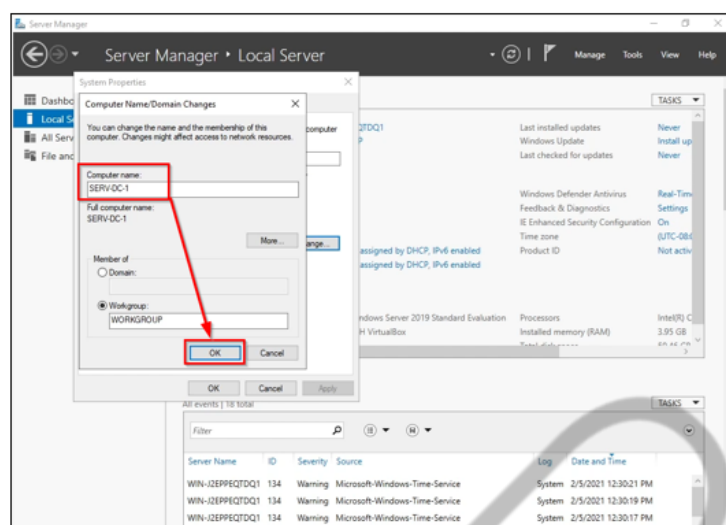


Figura 4 – Alterando nome do servidor (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

8 CONFIGURANDO IP FIXO NO SERVIDOR

Precisamos configurar um IP no servidor, pois não é interessante que, após toda configuração no sistema, o IP do servidor se altere pelo DHCP e nenhuma máquina consiga conectar-se ao nosso servidor.

Abra o “Server Manager” → “Local Server” e localize as duas interfaces do servidor (WAN e LAN). No meu caso, “Ethernet” é a WAN e “Ethernet 2” é a interface que se encontra em minha LAN, que será configurada para que os clientes se autenticuem e acessem os recursos e serviços do servidor.

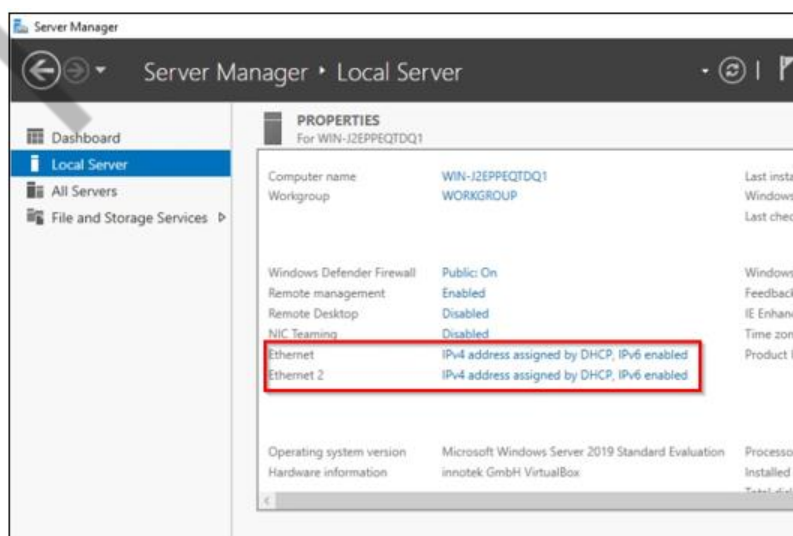


Figura 1 – Fixando IP no servidor (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após encontrar as interfaces, clique na interface em que o servidor se conecta à sua LAN e será aberta a janela de conexões de rede. Novamente, clique com o botão direito na interface LAN e selecione “Properties”, como na Figura “Fixando IP no servidor (2)”.

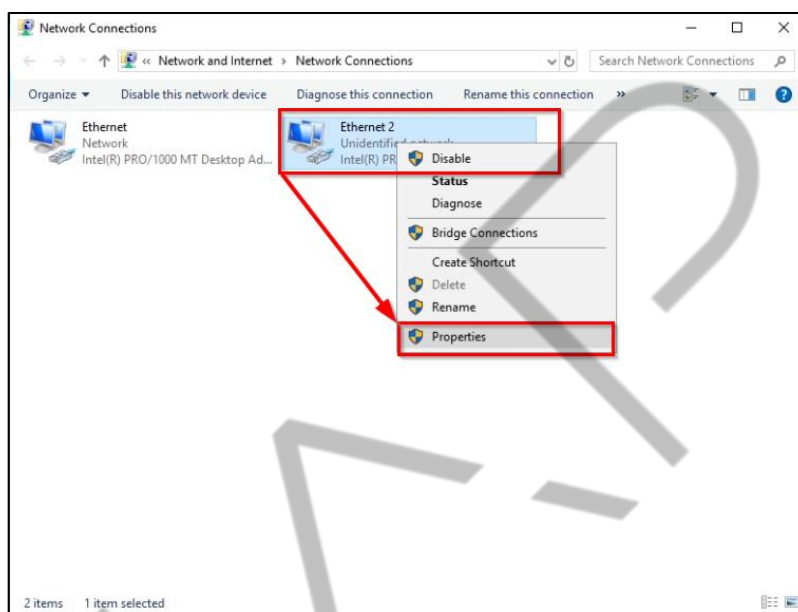


Figura 2 – Fixando IP no servidor (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, selecione “Internet Protocol Version4 (TCP/IPv4)” e depois clique em “Properties”.

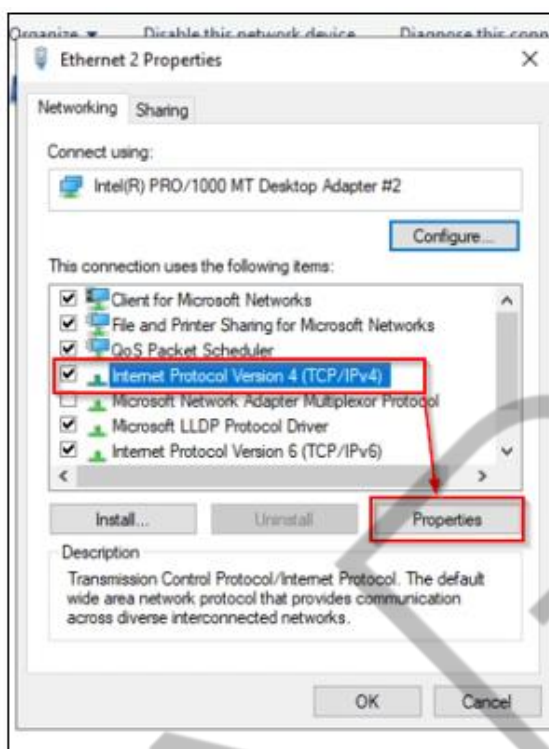


Figura 3 – Fixando IP no servidor (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, vamos inserir as seguintes configurações: IP, máscara de rede, Gateway e DNS. Caso não exista um servidor de DNS em sua rede, ponha o mesmo IP do servidor.

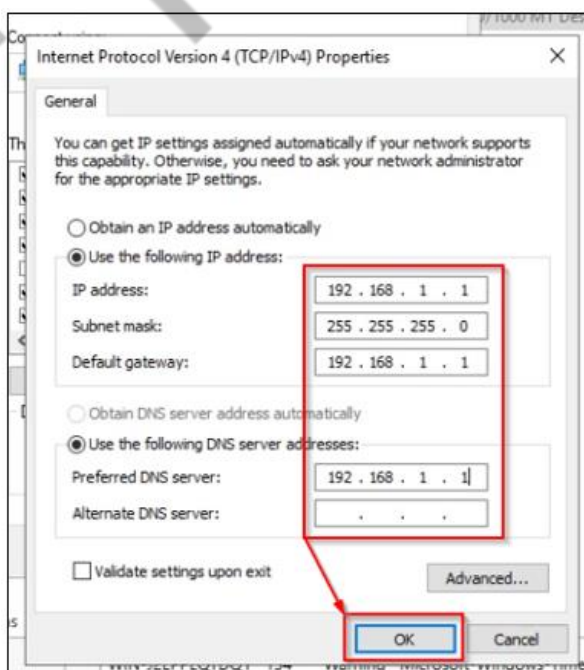


Figura 4 – Fixando IP no servidor (4)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, devemos reiniciar o servidor e verificar se a interface “Ethernet 2” (LAN) está com o IP configurado.

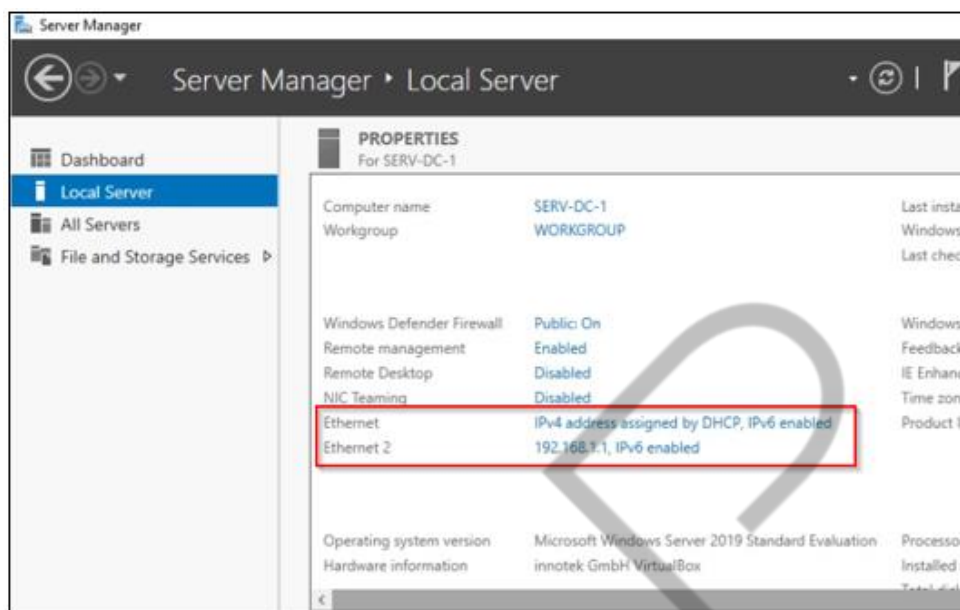


Figura 5 – Fixando IP no servidor (4)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

9 TRADUZINDO O WINDOWS SERVER 2019

Por padrão, na instalação do Windows Server 2019, não existe a opção de idioma português do Brasil, então somos forçados a instalar com o idioma inglês. Para ajudar na compreensão e entendimento do aluno, iremos traduzir o Windows Server 2019 para português do Brasil.

A primeira coisa que devemos fazer é baixar o pacote de idiomas no próprio site da Microsoft.

https://software-download.microsoft.com/download/pr/17763.1.180914-1434.rs5_release_SERVERLANGPACKDVD_OEM_MULTI.iso

O arquivo baixado é uma imagem ISO, então devemos montá-la para ter acesso aos arquivos de instalação dos idiomas. Para tanto, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione “Mount”, como na Figura “Montando imagem”.

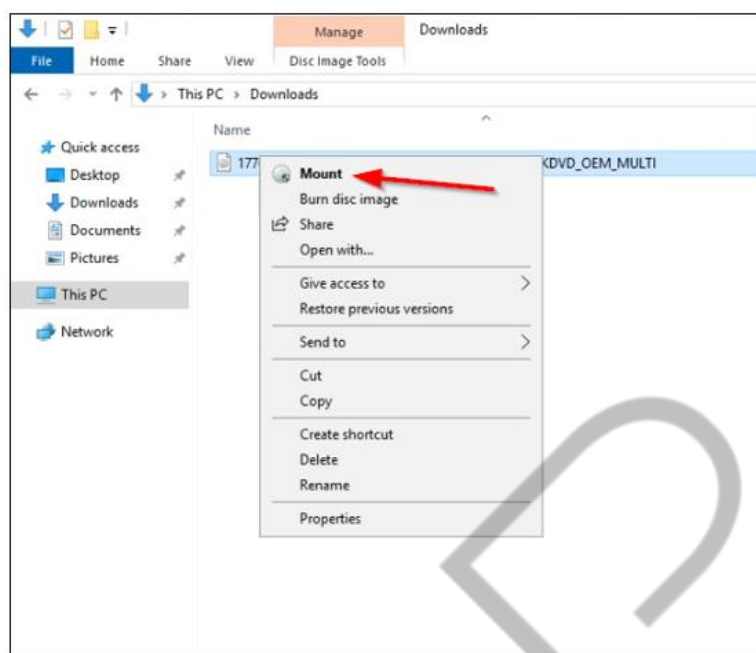


Figura 1 – Montando imagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após montada a imagem, em “This Pc” (Meu Computador), podemos observar que foi criado um drive de DVD no qual se encontram todos os arquivos para instalação do pacote de idiomas para o Windows Server 2019.

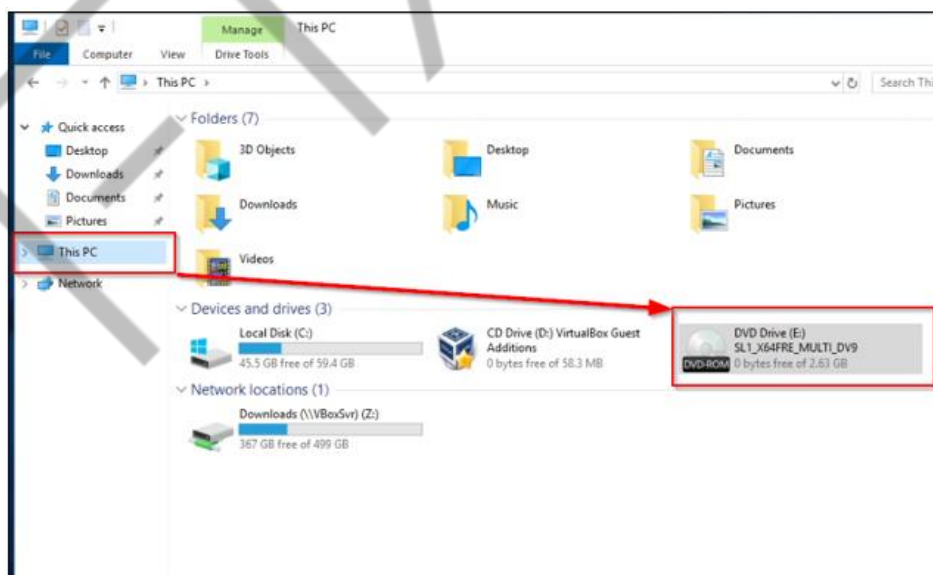


Figura 2 – Montando imagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, executaremos um utilitário de instalação de idiomas, o `lpksetup.exe`. Para isso, pressione as teclas “Windows + R” e, na caixa de texto da janela, digite `lpksetup.exe`.

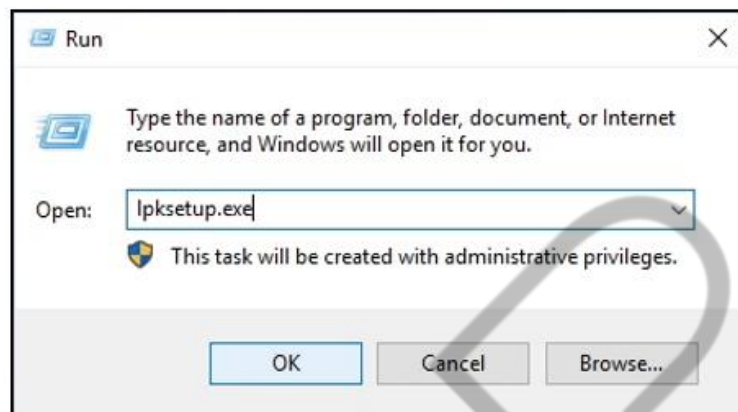


Figura 3 – Executando o `lpksetup`
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Selecione “Install display languages”.

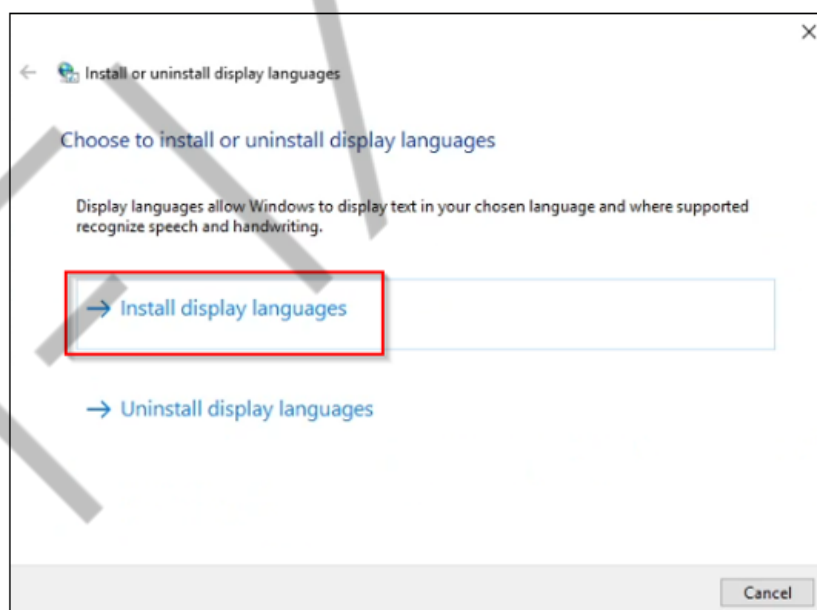


Figura 4 – Executando o `lpksetup`
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, clique em “Browser” para selecionar o pacote de instalação de idiomas português/Brasil.

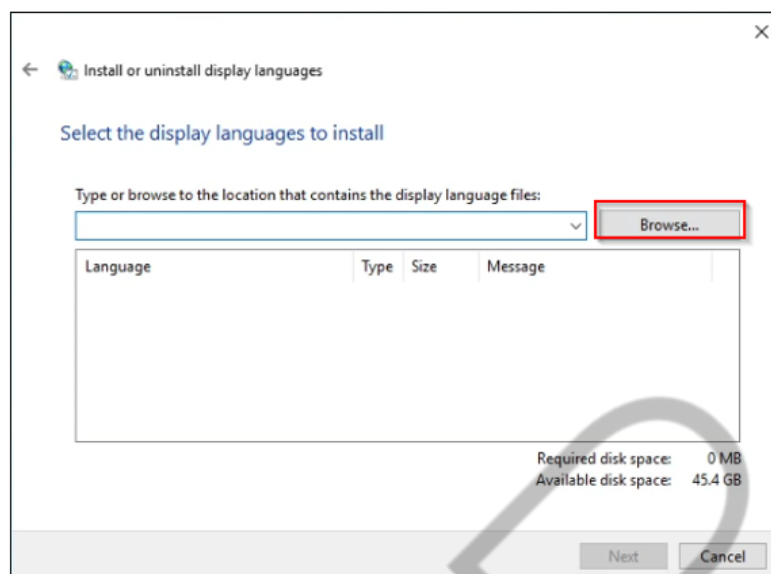


Figura 5 – Localizando pacote de idiomas
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, devemos localizar o pacote de idiomas, com o nome Microsoft-Windows-Server-Language-Pack_x64_pt-br dentro da imagem .ISO que montamos anteriormente, como nas Figuras “Localizando pacote de idiomas (1)” e “Localizando pacote de idiomas (2)”.

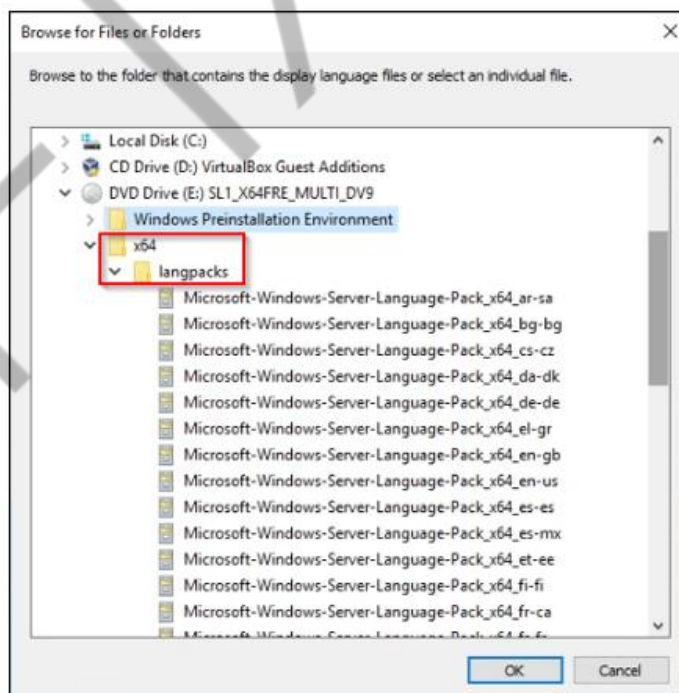


Figura 6 – Localizando pacote de idiomas (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

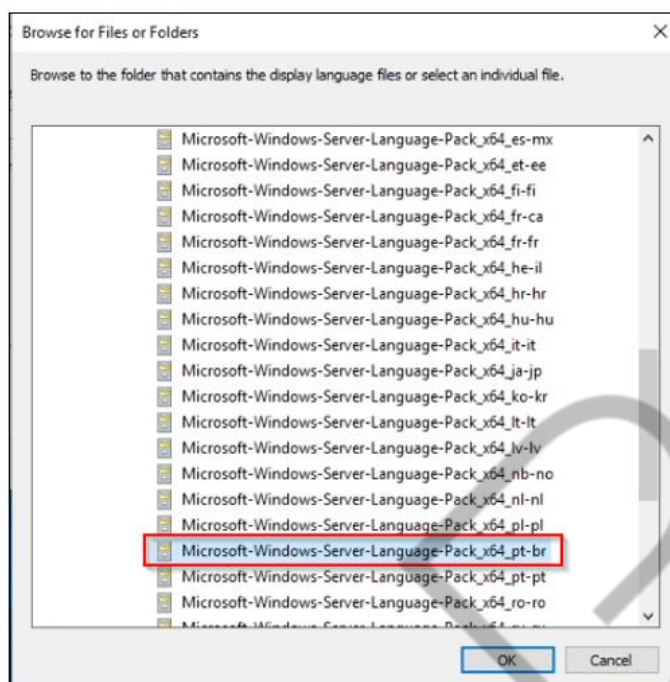


Figura 7 – Localizando pacote de idiomas (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após aceitar os termos de licença, a instalação se iniciará.

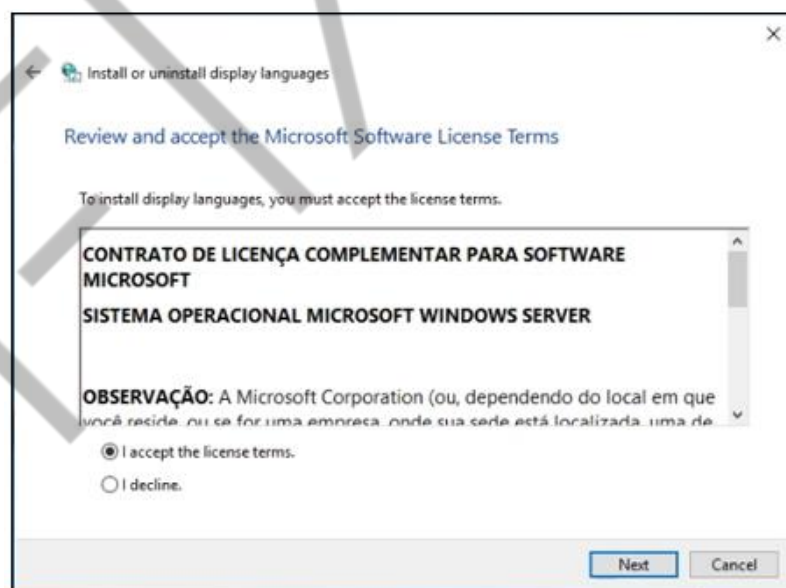


Figura 8 – Aceitando os termos de licença
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Aguarde aproximadamente 6 minutos para que a instalação se complete.

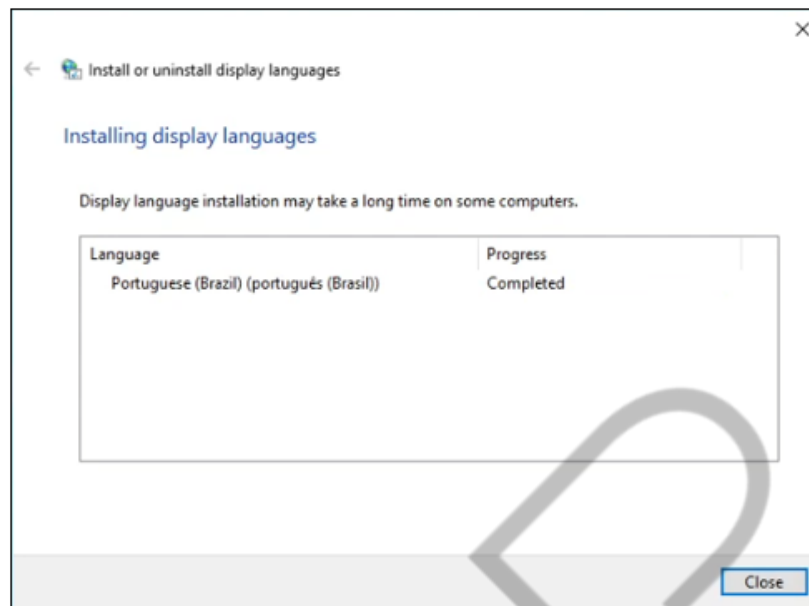


Figura 9 – Término da instalação de pacotes
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, iremos configurar o novo pacote de idiomas no Windows Server 2019. Para isso, abra as configurações do Windows e selecione “Time & Language”.

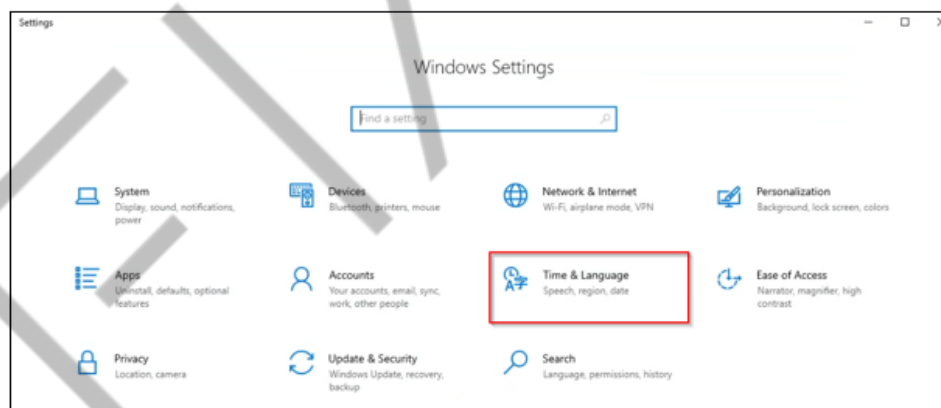


Figura 10 – Configurando pacote de idiomas (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na lateral esquerda, selecione “Language” e depois clique em “Add a language”

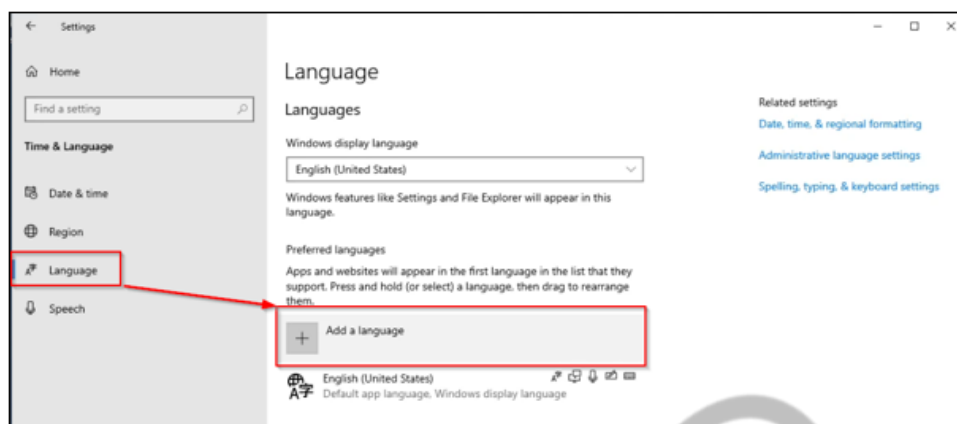


Figura 11 – Configurando pacote de idiomas (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na janela que se abrir, digite português e deverão aparecer dois idiomas, um do Brasil e outro de Portugal, selecione Brasil e clique em “Next”. Na próxima janela, clique em “Install”.

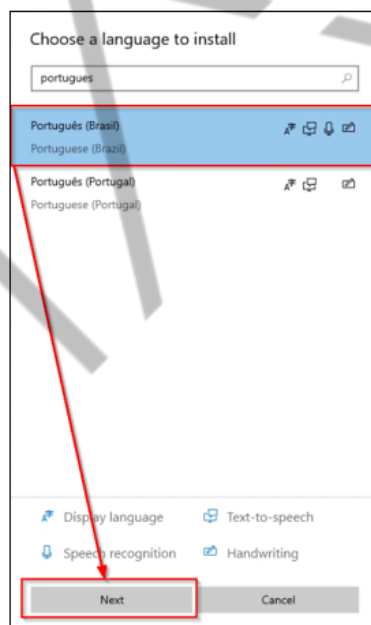


Figura 12 – Configurando pacote de idiomas (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

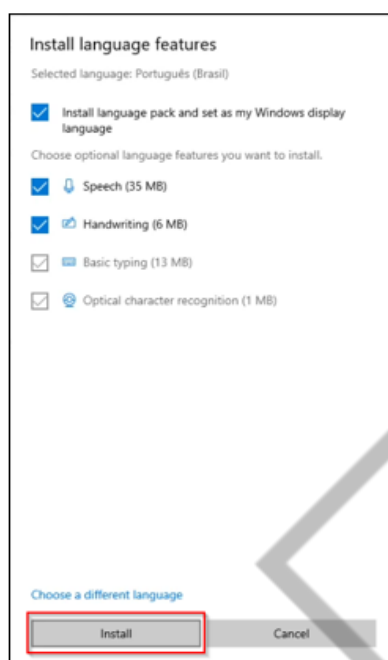


Figura 13 – Configurando pacote de idiomas (4)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Aguarde aproximadamente 4 minutos para que a configuração do novo idioma no Windows Server 2019 seja concluída.

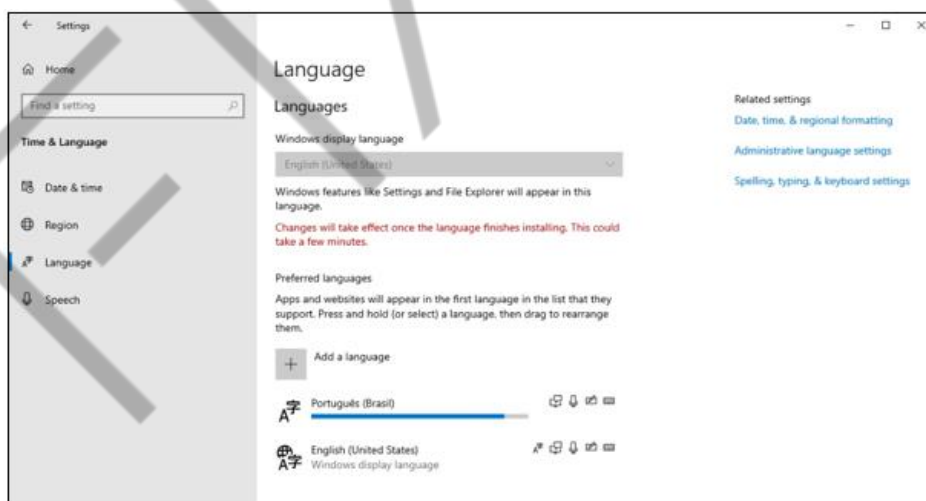


Figura 14 – Configurando pacote de idiomas (5)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Em “Language”, deverá aparecer a nova opção de idioma “Português (Brasil)”.

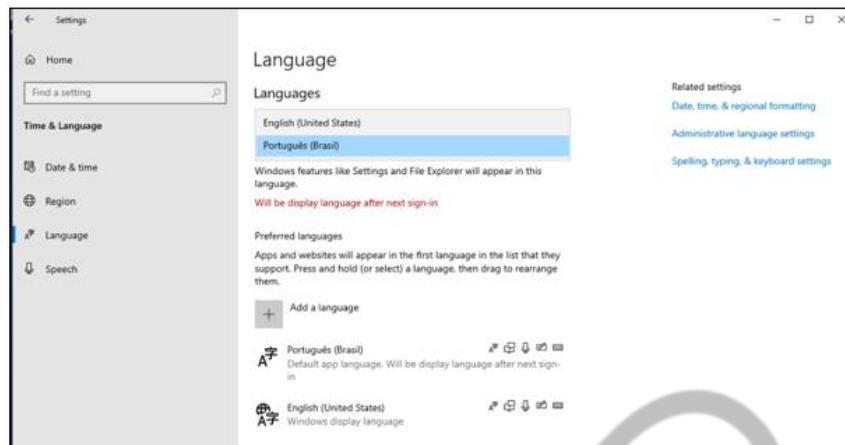


Figura 15 – Aplicando pacote de idiomas
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Para que a aplicação das novas configurações de idiomas tenha efeito, deveremos reiniciar o sistema operacional e observar as mudanças no gerenciador de servidor.

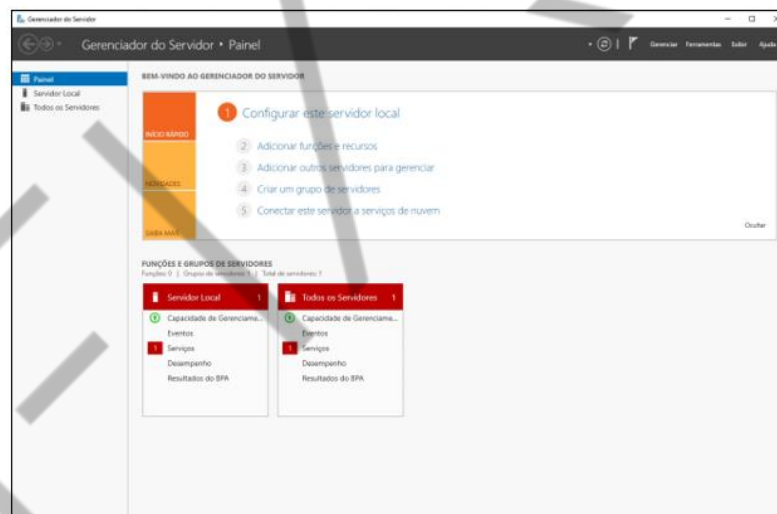


Figura 16 – Gerenciador de Servidor
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

CONCLUSÃO

Para que possamos prosseguir no curso de Windows Server Administration, é necessário um ambiente previamente configurado. Como pudemos acompanhar, configuramos IP fixo do servidor para que ele não perca seu IP e os clientes não possam se conectar a ele, e alteramos também o nome do servidor, pois caso o administrador queira adicionar servidores, ficará mais fácil a identificação de cada um deles. Também traduzimos o Windows Server 2019 para o nosso idioma. Com isso, teremos melhor entendimento das diversas configurações disponíveis no Windows Server 2019.

REFERÊNCIA

MICROSOFT. **Requisitos do sistema.** 2019. Disponível em: <
<https://docs.microsoft.com/pt-br/windows-server/get-started-19/sys-reqs-19>
>. Acesso em: 5 ago. 2021.

EMANIP